



HDmini

HDmini Pro

マニュアル



免責事項

弊社のデュプリケーター製品はストレージのバックアップを目的とした機器です。コピーを行う前に、他者の知的財産権侵害にあたらぬか事前に十分に調査し、侵害にあたらぬことをご確認ください。お客様の行為が法律違反にあたった場合でも、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

弊社製品の「マスターポート」は全て、「データを守る」機能を搭載しています。ストレージ内のデータは一切変更しません、安心してご利用ください。万一、お客様の不注意によりマスターストレージをターゲットポートに挿入し、データを消去した場合でも、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。また、本マニュアルに従わなかった使用方法、または指定しない部品等を使用したことによって生じた故障及び損傷の場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承下さいますよう、お願い致します。本機器をご利用いただく場合には、本免責事項すべてにご同意いただいたものとさせていただきますのでご了承ください。

本マニュアルの内容の権利は弊社が所有しています。使用上のご参考のみにご利用いただくことが可能です。いかなる形であっても無断転載等の一切を禁じます。製品は予告なく製造中止、改良を行うことがあります。

使用上のお願い

1. ご利用いただく前に、本マニュアルをご確認ください。
2. ストレージの品質を確認した上ご利用ください。
3. データを完全にバックアップするために、ターゲットストレージはマスターストレージより大容量、また同容量である必要があります。
4. ターゲットストレージの品質によってはセクタが損傷しており、誤書込の可能性があります。マスターデータと100%同データを確保するために「コピー&コンペア」機能の使用を推奨します。
5. システムファームウェアのアップデート中は絶対に電源を切らないでください。万一、電源を切って、再開不能となった場合は、弊社にお問い合わせ下さい。

6. 水濡れによる基板の腐食を防止するために、水が掛かる恐れがある場所に置かないでください。
7. ポートの接触不良を予防するため、ほこりが溜まりやすい場所で使用しないでください。
8. 天災地変によって生じた故障、意図的な破壊、不適切な使い方をした場合は、弊社の保証範囲外となり、一切の責任を負いかねます。(本取扱説明書に記載されている注意事項を遵守しなければ、製品が破損したり、周囲の機械等の破損等につながる恐れがあります。)
9. 使用に何か問題がある場合や、新しい機能を追加したい場合を除き、本製品の機能は正しく使用できる限り、システムファームウェアのアップデートはご遠慮ください。

| | | |
|------|--|----|
| I. | はじめに | 6 |
| 1. | 特長 | 6 |
| 2. | コントロールパネル | 7 |
| 3. | 仕様 | 7 |
| II. | 注意 | 8 |
| III. | 取り扱いに関すること | 8 |
| IV. | メニュー別の操作説明 | 9 |
| 1. | コピー | 9 |
| 2. | コンペアー | 9 |
| 3. | コピー+コンペアー | 9 |
| 4. | 容量チェック | 10 |
| 5. | ユーティリティ | 10 |
| 5.1 | FAT32 フォーマット | 10 |
| 5.2 | exFAT フォーマット | 10 |
| 5.3 | スピード測定 | 11 |
| 5.4 | クイック消去 | 11 |
| 5.5 | 完全消去 | 11 |
| 5.6 | 3-Pass DoD 消去 | 12 |
| 5.7 | 7-Pass DoD 消去 | 12 |
| 5.8 | セキュア消去 (SSD) (HDmini Pro のみ対応) | 12 |
| 5.9 | エンハンスドセキュア消去 (SSD) (HDmini Pro のみ対応) | 13 |
| 5.10 | HPA 解除 (HDmini Pro のみ対応) | 13 |
| 5.11 | デバイス情報 | 13 |
| 5.12 | デバイスモデル | 14 |
| 5.13 | システム情報 | 14 |
| 5.14 | システムアップデート | 14 |
| 6. | セットアップ | 15 |
| 6.1 | コピーエリア | 15 |
| 6.2 | 小さいターゲットへ | 15 |
| 6.3 | 不明なフォーマット | 16 |
| 6.4 | コピーエリアの容量確認 | 16 |
| 6.5 | HPA 隠し領域 (HDmini Pro のみ対応) | 16 |

| | | |
|------|-------------|----|
| 6.6 | ディスプレイモード | 17 |
| 6.7 | スタートアップメニュー | 17 |
| 6.8 | ボタンビープ音 | 18 |
| 6.9 | 時間表示 | 18 |
| 6.10 | 起動PW設定 | 18 |
| 6.11 | セットアップPW設定 | 18 |
| 6.12 | 言語表示 | 18 |
| 6.13 | リセットセットアップ | 19 |
| 6.14 | パフォーマンス設定 | 19 |
| V. | FAQ | 20 |


I. はじめに

本デュプリケーターは世界的な大手企業 XILINX 社の FPGA から構築され、各ポートが独立しており、同時に多くのデバイスをコピーしてもコピー速度は低下しません。また、本機は主要な OS (Windows・Linux・macOS) に対応し、有効データをコピーできます。商品品質保持のため出荷前に厳しい検査や測定を行っております。安心してご利用頂けます。

1. 特長

- a. 各ポートが独立し、最大転送速度はモデルによって最大 150・300MB/s。
- b. スタンドアロン作動し、ソフトウェア・パソコンとの接続は不要。マルウェアの脅威を効果的に阻止できる。
- c. ホットスワップ対応、電源をオンにするとデュプリケーターが起動する。
- d. データコンペアー機能搭載。コピー完了後に検証機能が実行され、オリジナルと同じデータをそのままコピーできているかを確認される。
- e. 四つのコントロールボタンで直感的な操作。初心者でも簡単に操作可能。メニューで▲と▼ボタンを押すと、上下にカーソルが移動し、処理実行中の状態も確認できる。
- f. 強力な 32bit の CRC 検査機能 (巡回冗長検査) を備え、完璧なデータバックアップを保障。
- g. 耐久性のあるハードウェアデザインはコピー作業を連続して行うことに適し、工業・製造業に最適である。もちろん個人利用にも適用可能。
- h. 大きなデータも短時間で処理が完了できるため、作業効率が向上される。
- i. 独自のスマートコピーシステムは有効データ領域のみのコピーに対応するため、コピー時間を大幅に短縮可能。
- j. 対応ファイルシステム : Windows: FAT16/32, exFAT, NTFS・Linux: EXT2/3/4・MacOS: HFS, HFS+, HFSX。

2. コントロールパネル

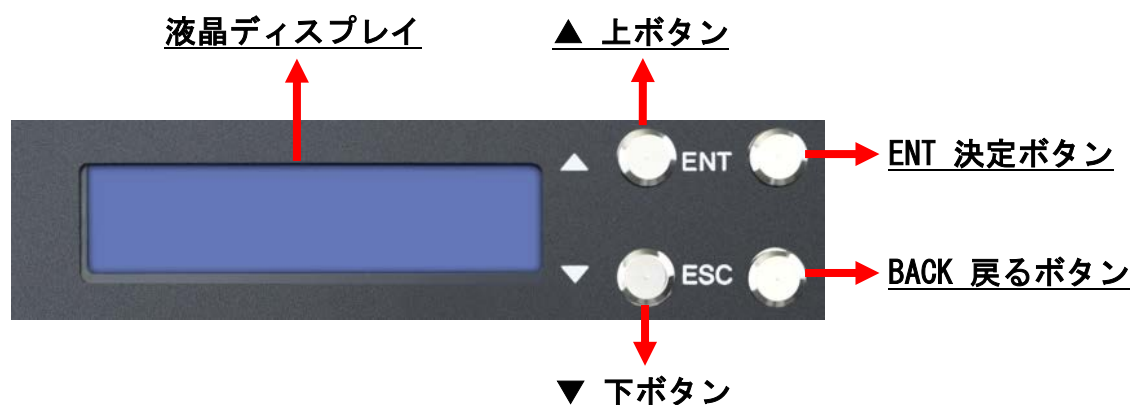

▲上ボタン：メニューで上に移動する。

▼下ボタン：メニューで下に移動する。

ENT 決定ボタン：選択した内容を決定し、次の画面に進む。

BACK 戻るボタン：選択した内容をキャンセルし、前の画面に戻る。

3. 仕様

| | |
|------------------|--|
| オプションタイプ | スタンドアロン (PC との接続不要) |
| コピー速度 | 150MB/S(HDmini)・300 MB/s(HDmini Pro) |
| コピー領域 | 全領域・システム&データのみ・パーティション・パーセンテージ |
| 対応メディア | 2.5” と3.5” SATA HDD/SSD |
| ディスプレイ | 2x16 バックライト LCD |
| 対応ファイルシステムフォーマット | Windows : FAT16/32, exFAT, NTFS Linux : ext2/3/4 macOS : HFS, HFS+, HFSX |
| バッファメモリ | 128MB DDR3 |
| 操作インターフェース | 4 コントロールボタン |

II. 注意

1. 本マニュアルで言い及んだ「処理」とは、コピー・コンペア・コピー&コンペア・容量チェック・フォーマット・消去機能のことを指します。
2. 処理途中、表示ランプは緑色に等間隔で点滅し続けます。処理完了後、表示ランプは緑色に点灯します。処理が失敗した場合、表示ランプは赤色に点灯します。
3. 処理途中、BACK ボタンを長押しすると、強制終了します。
4. デバイスと本機の破損を防ぐため、処理途中にデバイスを削除・交換しないでください。
5. コピー機能を利用する場合、ターゲットデバイスの容量はマスターデバイスと同じ、またはマスターデバイスより多い容量確保を推奨します。

III. 取り扱いに関すること

マスターデバイスとターゲットデバイスを全て挿して OK ボタンを押した後に、処理が開始します。つまり、処理途中、新しいターゲットデバイスを追加した場合、処理は実行されません。

実行手順：

1. マスターデバイスとターゲットデバイスを挿入してください。
2. 各ポートのデバイスを正確に認識したら、表示ランプは緑色に点灯します。
3. 実行したい処理を選択して、OK ボタンで処理を進行します。
4. 処理途中、▲▼ボタンで各ターゲットデバイスの処理状況を確認できます。
5. 処理完了後、LCD ディスプレイに成功・失敗したターゲット数と経過時間が表示されます（6.9 時間表示に設定する必要があります）。
6. 処理途中、ポートのうちのいずれかが失敗した場合、エラー情報を下記通り表示されます。

Pass 4 07:40
0X F : M_vvv-5vvv9

0X F : M_vvv-5vvv9
1X F : 0v2vv-vv7vv

←ご参照ください。

「M_vvv-5vvv9」とは、ポート①(マスター)、①(ターゲット)、②の順番に処理結果を表示されます。つまり、「9」は、ポート②のターゲットデバイス、処理結果は失敗ということです。Mの後の「_」は、ポート①がデバイスと接続していないということです。

F : 失敗した M : マスターポート 数字 : 失敗したポート番号

_ : デバイスがなかったポート V : 処理完了したポート


- : 区切り記号

▼ : 下ボタンでさらに情報を確認する

IV. メニュー別の操作説明

1. コピー


マスターポートのデータをターゲットデバイスにコピーする。コピーモードは 6.1 コピーエリア に設定してください。

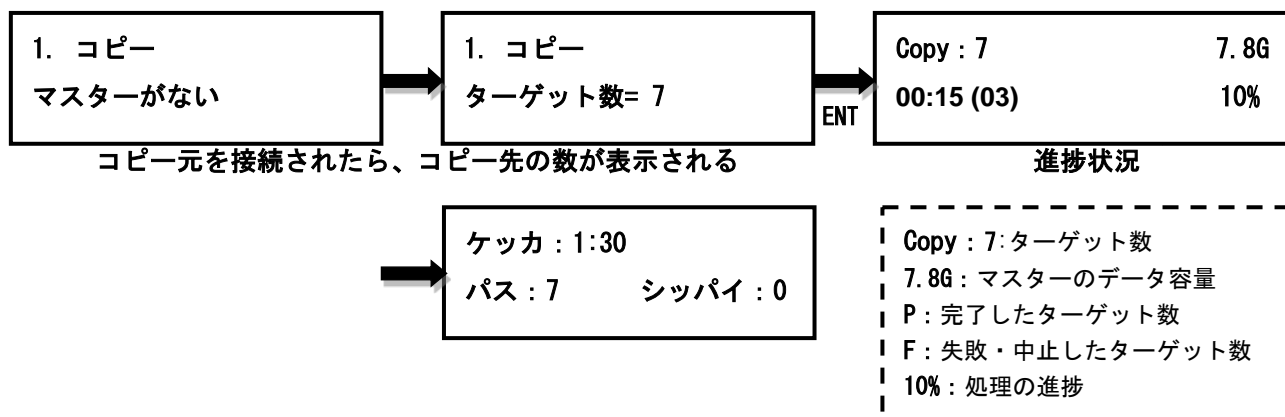

*各機能の操作はこれによって類推すればよろしい


2. コンペアー

マスターデバイスとその他のターゲットデバイスの記録内容を比較する。

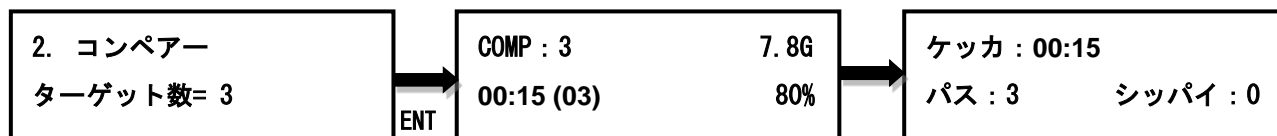


3. コピー+コンペアー

コピー作業に続き、自動でコンペアーが行われる。

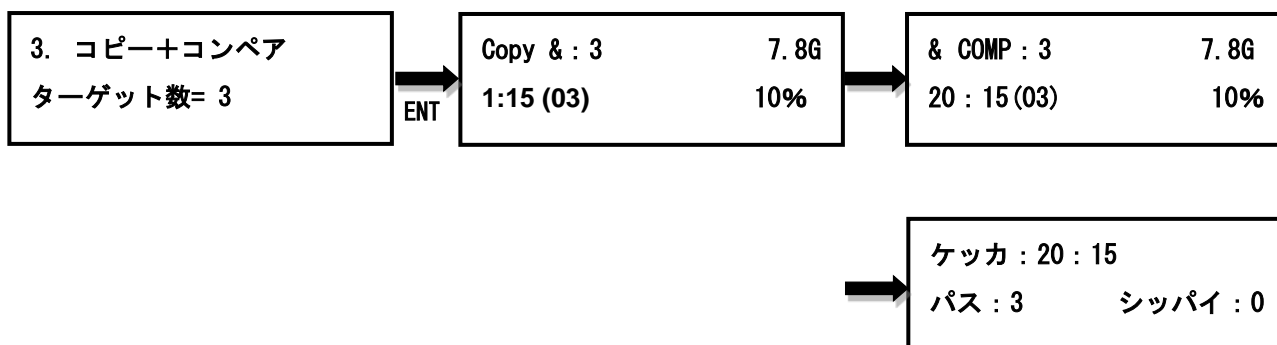

4. 容量チェック


ターゲットデバイスの実際の容量をわずか3秒でチェックする。

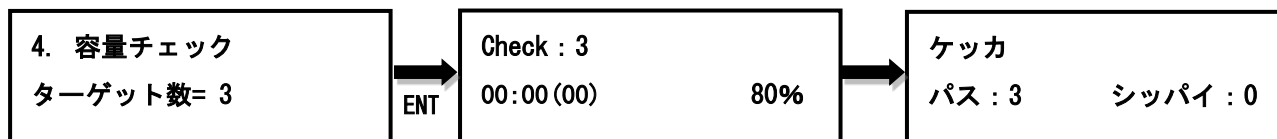

5. ユーティリティ


5.1 FAT32 フォーマット

ターゲットデバイスを FAT32 にフォーマットする。操作ミス防止のために、フォーマット前に再度確認の必要がある。また、マスターデバイスは、データ破損防止のため、フォーマット機能には対応していない。

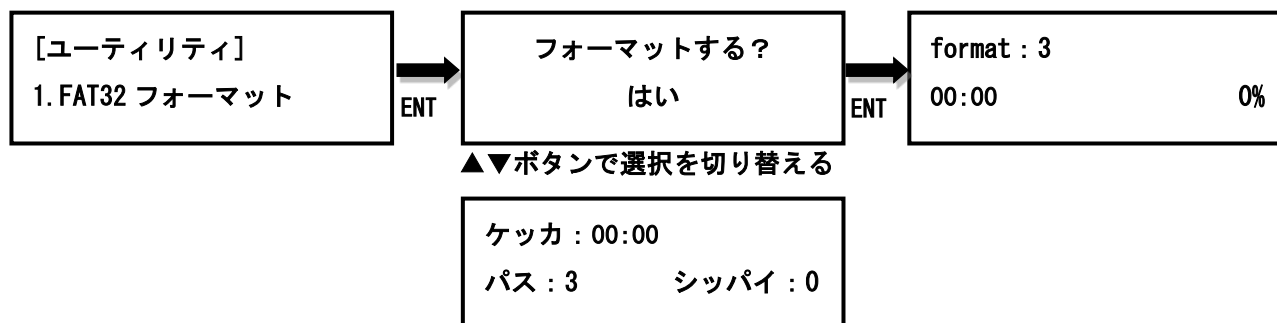


5.2 exFAT フォーマット

ターゲットデバイスを exFAT にフォーマットする。操作ミス防止のために、フォーマット前に再度確認の必要がある。また、マスターポートは、データ破損防止のため、フォーマット機能には対応していない。

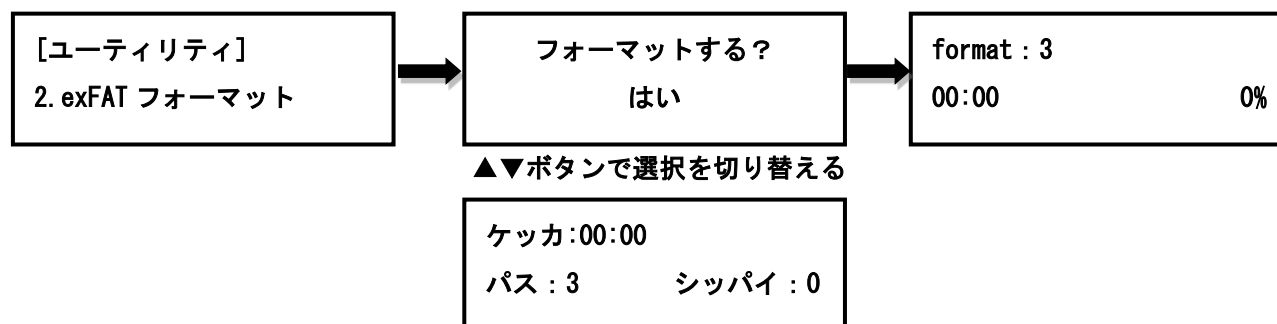

5.3 スピード測定


デバイスの実際の転送速度を測定し、▲▼ボタンで各デバイスの転送速度表示を切り替える。本機能使用時は、デバイスのデータが変更・消去されない。

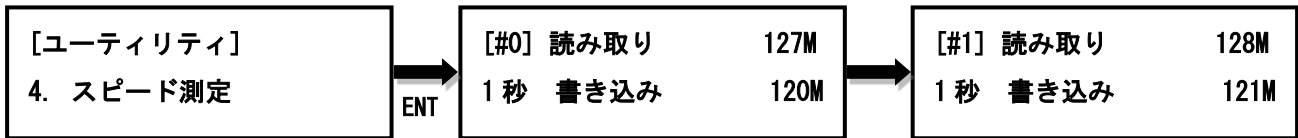

▲▼ボタンで各デバイスの転送速度表示を切り替える

5.4 クイック消去


ターゲットデバイス上にインデックス領域を数秒程度で消去する。処理時間は最も高速である。しかし、復旧ソフトを使用すれば、消去したデータの一部復旧が可能。

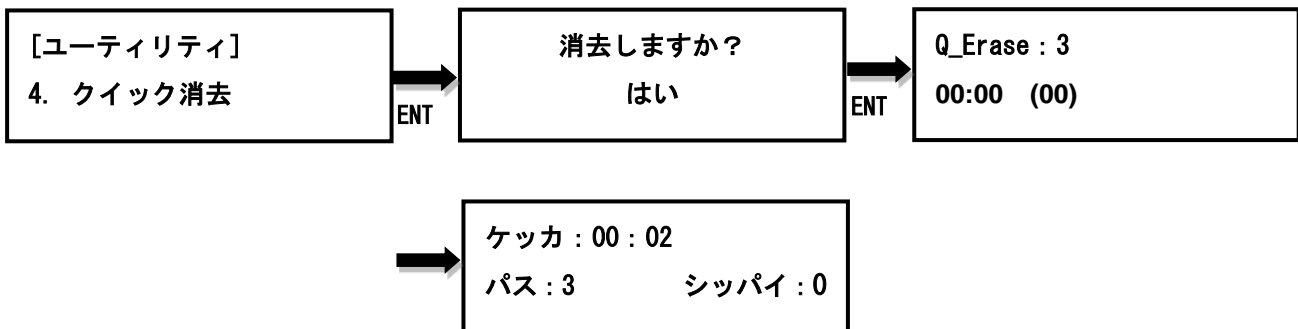


▲▼ボタンで選択を切り替える

5.5 完全消去

ターゲットデバイス上にすべての読み書き可能なデータ領域に「0x00」を書き込み、データを完全に消去する。処理時間はクイック消去モードより長いである。しかし、復旧ソフトを使用して消去したデータの復旧が不可能。

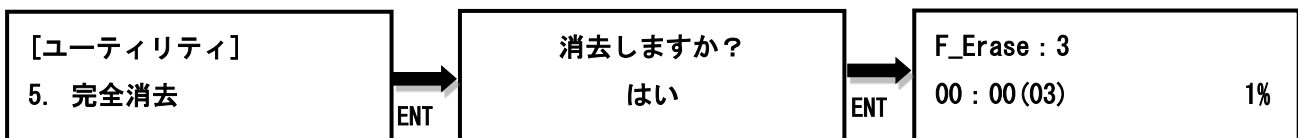


▲▼ボタンで選択を切り替える

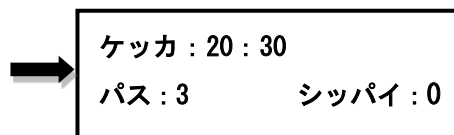


5.6 3-Pass DoD 消去

データの完全削除のために、米国国防総省 DoD 5220.22-M (3 パス) に準拠、デバイス全域を 3 回上書き及びゼロクリアを行い、処理時間は長いである。しかし、復旧ソフトを使用して消去したデータの復旧が不可能。

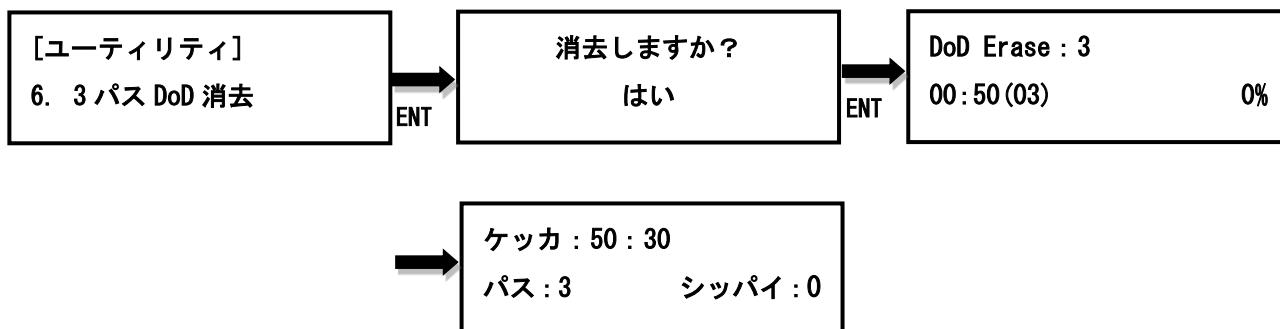


5.7 7-Pass DoD 消去

データの完全削除のために、米国国防総省 DoD 5220.22-M (3 パス) に準拠、デバイス全域を 7 回上書き及びゼロクリアを行い、処理時間は長いである。しかし、復旧ソフトを使用して消去したデータの復旧が不可能。

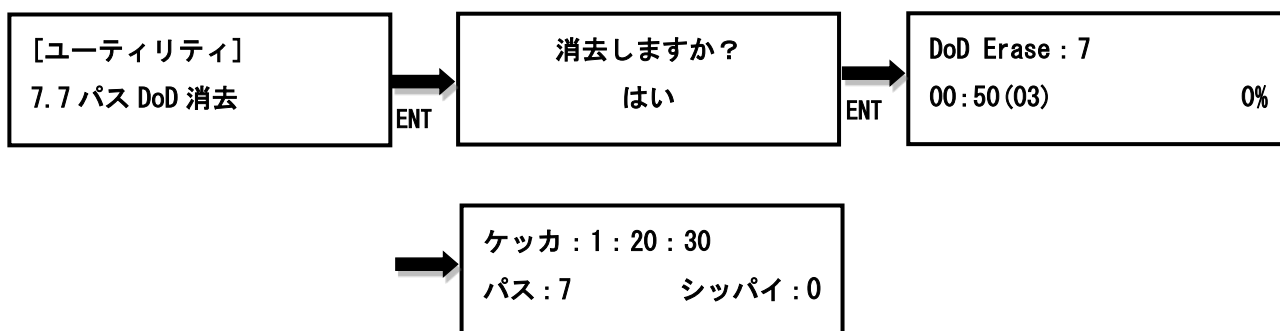


5.8 セキュア消去 (SSD) (HDmini Pro のみ対応)

アメリカ国立標準技術研究所 (NIST SP 800-88) に ディスク上の全データを永続的に削除し、データが復旧できないようにする。数秒程度で消去でき、特にハードディスクの消去には効果的かつ効率アップ。

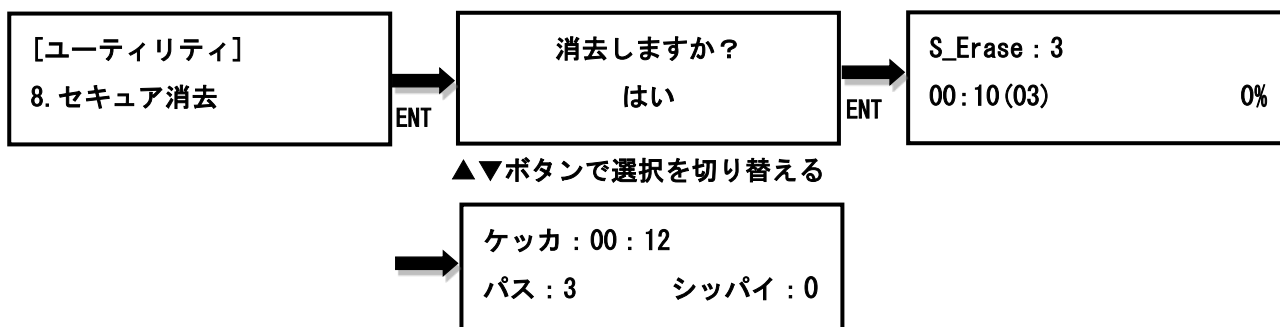


5.9 エンハンストセキュア消去 (SSD) (HDmini Proのみ対応)

高度なセキュア消去の命令であり、SSD 内の命令セットを利用してデータ消去を実行します。ハードディスクそれぞれの設計に基づいて、別途動作を実行します。例えば、SSD の暗号化キーを破棄して、データ解読が実行できないようにするといった方法です。SSD に隠しセクタや暗号化されたセクタがある場合に使用されます。

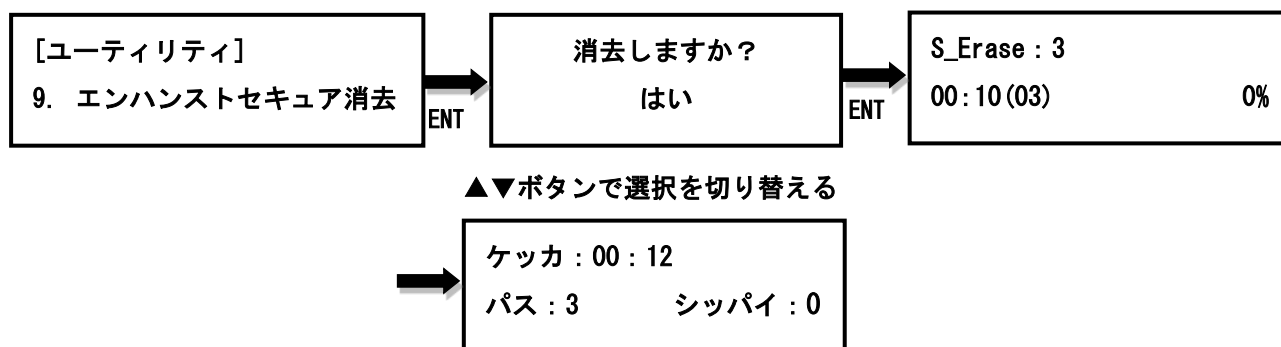


5.10 HPA 解除 (HDmini Proのみ対応)

HPA (隠し領域) が設定されている場合に解除する。HPA が同一のデバイスを、二台以上一台のパソコンと接続すると、正確に認識されない・フリーズするなどの恐れがある。コピーが完了したターゲットデバイスの HPA 設定は同一であるため、HPA 設定を変更したい場合、この機能をご利用ください。注意：HPA 解除した後、コンペアーを実行すると、失敗（データの不一致）が発生する。

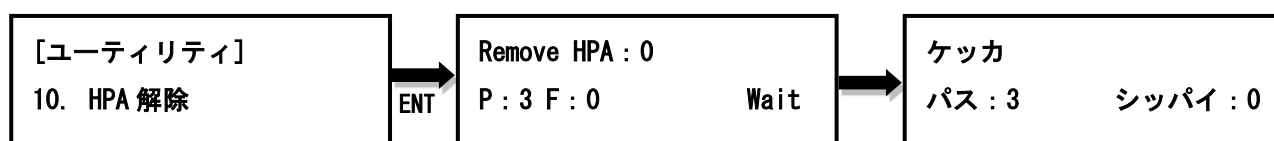


5.11 デバイス情報

選択したデバイスの情報：デバイスの総容量・ファイルシステム形式・使用済み容量を確認することができる。

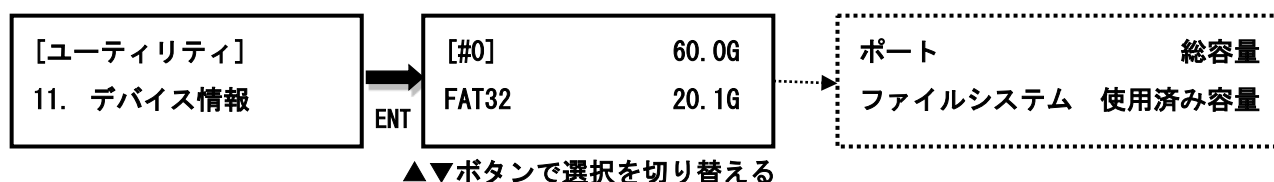


5.12 デバイスモデル

選択したデバイスの情報：デバイスの型名・商品番号・システムファームウェアのバージョンを確認することができる。

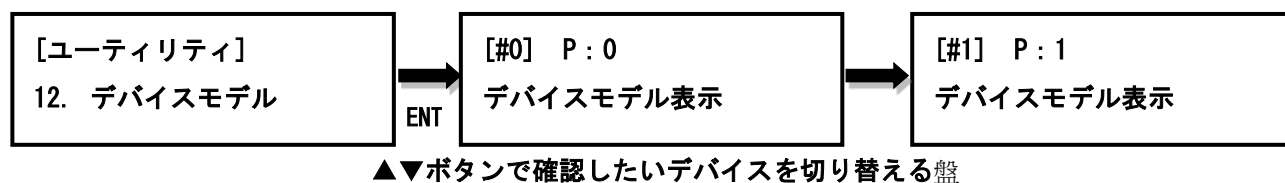

5.13 システム情報


本機のシステムファームウェアのバージョンを確認することができる。

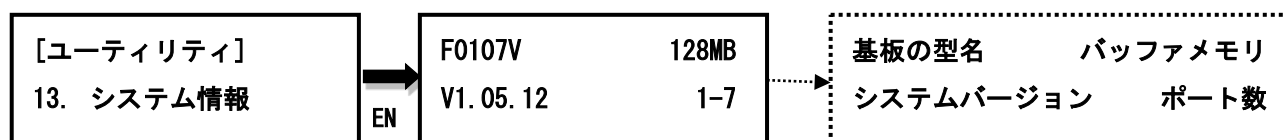

5.14 システムアップデート

この機能で本機のシステムファームウェアのアップデートを行うことが可能。アップデート終了後には、自動的に再起動する（アップデート中は絶対に電源を切らないでください）。アップデートを行う前に、弊社からアップデート用ファームウェアを取得し、解凍したファイルをマスターデバイスのルートディレクトリに記録しておく必要があります（サブディレクトリに記録しないでください）。

注意：ファイルシステムフォーマットはFAT32であること。

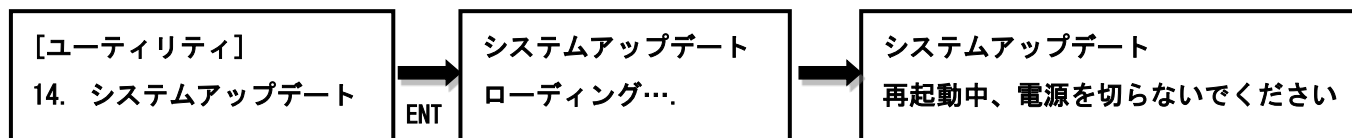

6. セットアップ

6.1 コピーエリア

コピーモードを選択できる。データが存在する領域のみのコピー・デバイスの全領域コピー・パーティションコピー・パーセンテージコピー、いずれかが選択可能。デフォルト設定では[システム&ファイルモード](#)となっている。

● システム&ファイル


コピー前にマスターデバイスのファイルシステム形式の分析を行い、NTFS(Windows)、ext2/3/4(Linux)、HFS・HFS+・HFSX(macOS)ならば、このモードが適用可能。このモードは、デバイスの全領域ではなく、システムとファイルのみをコピーするため、コピー時間を節約できる。例えば、マスターデバイス容量 1TB、使用領域は FAT32 フォーマットの 20GB だった場合、20GB のデータだけがコピーされるため、コピー時間が大幅に短縮される。

● 全領域

ファイルフォーマットの不明なデータの場合、ファイルシステムを問わず、空き領域を含むデバイス全領域がコピーされる。有効データエリアの分析を行うことができないため、マスターデバイスの容量は 1TB、ファイルフォーマットが不明なデータが 20GB だけある場合、マスターデバイス全領域の 1TB をターゲットデバイスにコピーする。

6.2 小さいターゲットへ


ターゲットデバイスの容量がマスターデバイスのより小さい場合、コピーするかどうかを選択可能。デフォルト設定は、[部分コピー](#)となる。

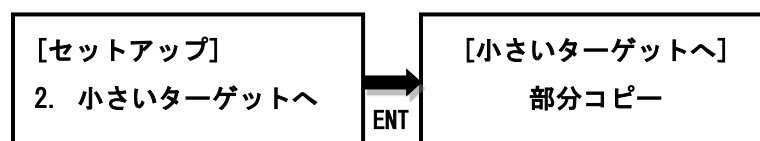

部分コピーするかコピー遂行しないか選択できる


6.3 不明なフォーマット

データが本機非対応のフォーマット形式の場合、コピーするかどうかを設定できる。スキップと設定すれば、非対応のファイルフォーマットのデータはターゲットにコピーされない。デフォルト設定は、[コピー実行](#)である。

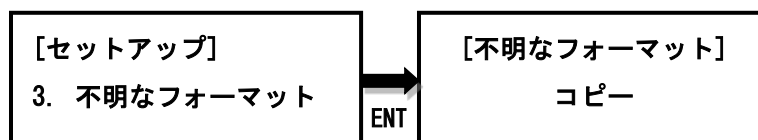

6.4 コピーエリアの容量確認

コピー前に、実際の容量をチェックできる。デフォルト設定は、[チェックしない](#)。

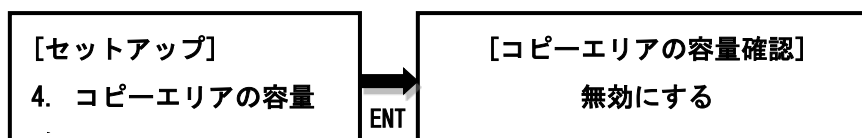


6.5 HPA 隠し領域 (HDmini Pro のみ対応)

①スキップ ②HPA 設定を解除、データをコピーしない ③HPA 設定をコピー、データをコピーしない ④コピー（設定とデータ両方とも） この4つから選択肢がある。


6.6 ディスプレイモード

①基本 ②時間表示 ③アドバイス この3つの選択肢がある。①基本モードは転送進捗表示 ②時間表示モードは経過時間表示 ③アドバイスモードは最速・最遅ポートの進捗状況表示である。デフォルト設定は基本モードとなっている。

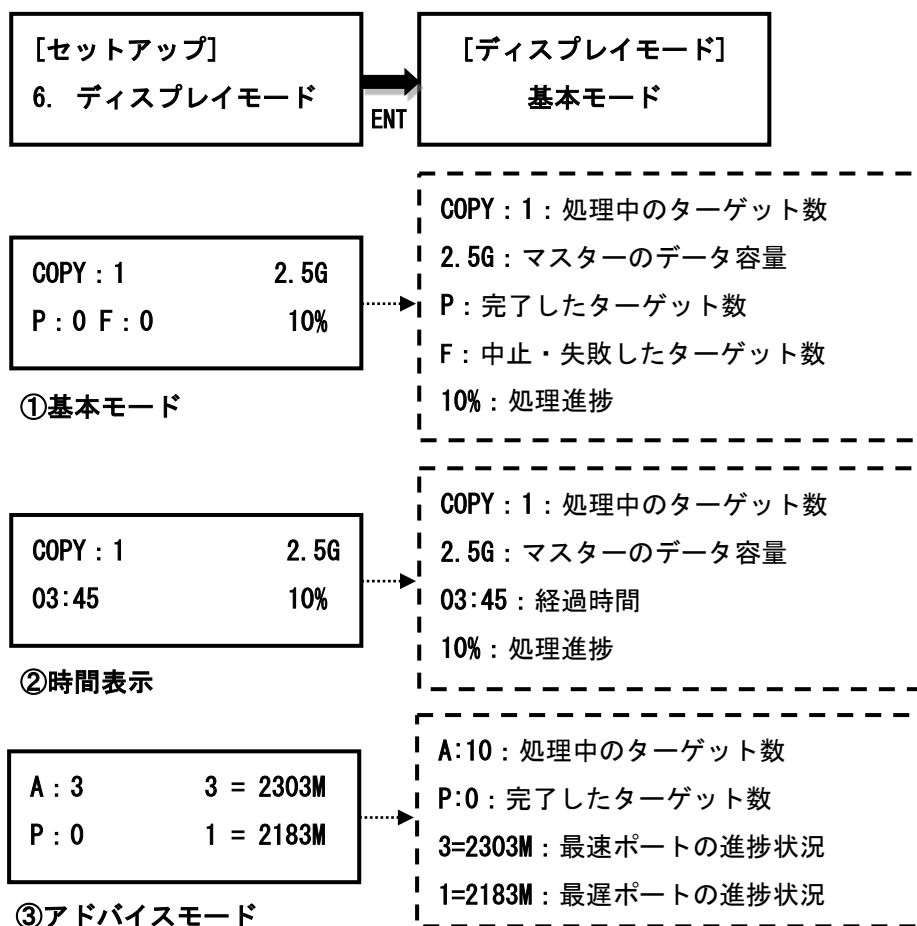


6.7 スタートアップメニュー

①コピー ②コンペア ③コピー+コンペアー ④容量チェック ⑤ユーティリティ ⑥セットアップ を設定できる。デフォルト設定は、コピーとなる

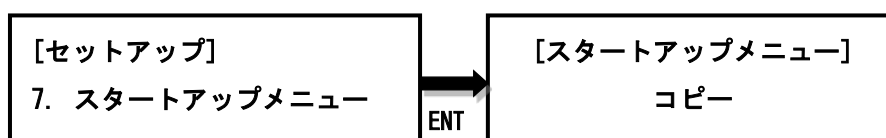


6.8 ボタンビープ音

ビープ音の有無を設定可能。①ボタン操作音と警告音 ②警告音のみ ③消音 この3つの選択肢がある。デフォルト設定は、[ボタン操作音と警告音](#)となる

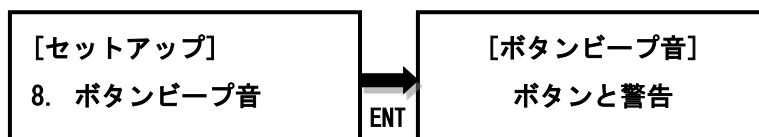


6.9 時間表示

処理完了後、処理に掛かった時間を表示できる。デフォルト設定は、[有効](#)となっている。

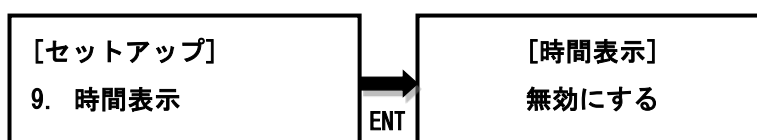


6.10 起動PW設定

起動時の6桁のパスワードを設定できる。

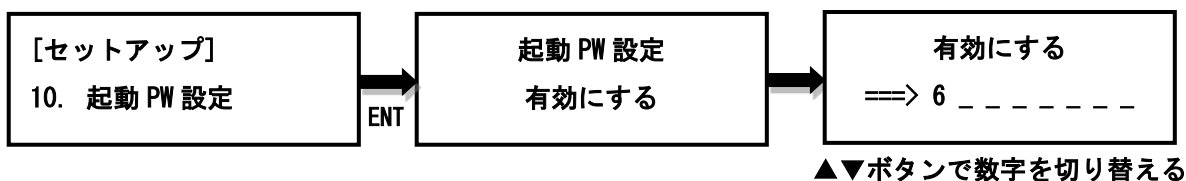


6.11 セットアップPW設定

セットアップ時の6桁のパスワードを設定できる。設定した後は、再起動が必要となる。

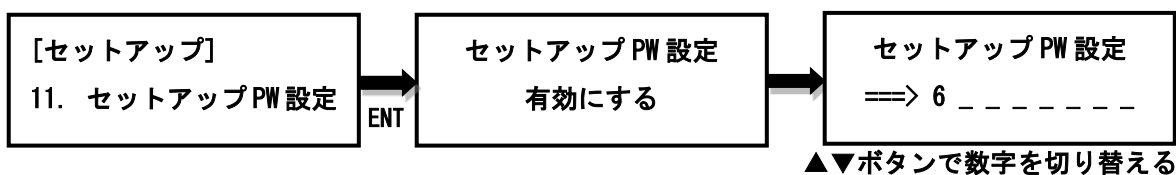


6.12 言語表示

言語表示の設定。デフォルト設定は[日本語](#)となっている。

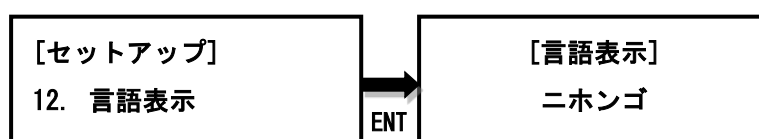


6.13 リセットセットアップ

初期設定に復元する。

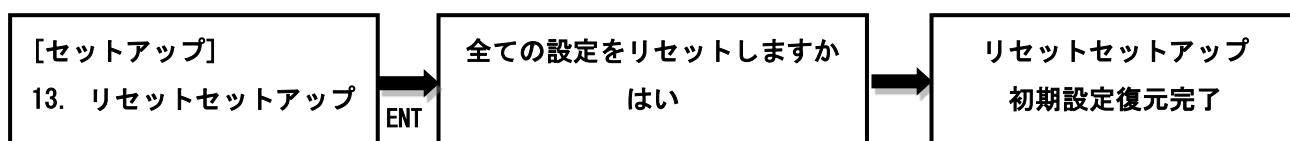

6.14 パフォーマンス設定

①スピードモード ②通常モード ③互換性モード に設定できる。①スピードモードは処理速度が速いが、一部のデバイスに対応しない可能性がある。②通常モードは処理速度と交換性のバランスを取った設定であり、対応できないデバイスは比較的少ない。③互換性モードは処理時間が長い代わりに、ほとんどのデバイスに対応する。 デフォルト設定は スピードモード となっている。

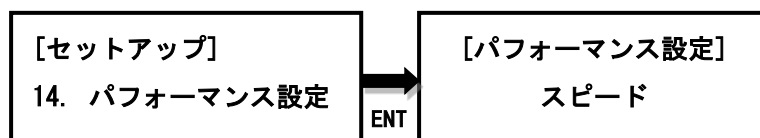

V. FAQ

製品の使用方法や、機能や、修理に関するお問い合わせを受け付けています。導入検討や、お困り事などありましたらお気軽にご相談ください。担当者が確認次第、早急にご返答致します。

Q1：電源を入れても、デュプリケーターが起動しません。

1. コンセントの給電に異常がないことと、電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていることを確認ください。
2. 電圧は 110V・220V であることをご確認ください。
3. 電力ケーブルの劣化状態をご確認ください。

Q2：マスターディスクがデュプリケーターに認識されないのはなぜでしょうか？

1. 品質不良、破損の可能性があります。新しいマスターディスクに交換してください。
2. 他のディスクトレイをマスタートレイに設定し、テストしてください。
3. マスターディスクの ISO フォーマットを確認してください。

Q3：コピーが頻繁に失敗するのはなぜでしょうか？

1. ストレージデバイスの品質不良の可能性があります。他のストレージデバイスをお試しください。
2. パフォーマンス設定③交換性モードに設定してください。
3. システムファームウェアをアップデートしてください。

Q4：コピー中、デュプリケーターが停止し、反応がありません。

1. ESC ボタンを長押しして強制中止すると、メニューに戻ります。
2. ESC ボタンが反応しなかった場合、電源を切り、5 秒経った後再起動してください。
3. 品質不良のマスターディスクはコピー中にエラーを起こしやすいため、新しいマスターディスクに交換してください。

Q5：処理速度が遅い。

1. 処理速度は各デバイスの品質に依存します。デバイス自体の書き込み速度に応じて、処理速度が遅くなる場合があります。
2. 処理途中にいずれかのターゲットデバイスの転送速度が遅い、処理速度に影響を与えて低下する場合、該当ターゲットデバイスを抜くと、全体的にスピードアップ可能です。

Q6：コピーが失敗しました。

1. マスターデバイスに不良セクタがある可能性がある場合、すべてのターゲットは強制終了となります。

2. ターゲットデバイスに不良セクタがある場合、該当ターゲットだけを強制終了し、その他のターゲットは続けてコピーされます。

Q7: システムアップデートが失敗しました。

1. システムファイルは FAT32 であることを確認ください。解凍したファイルをマスターデバイスのルートディレクトリに記録しておく必要があります(サブディレクトリに記録しないでください)。
2. 各機種専用のアップデート用ファームウェアであることを確認ください。